SONY

4-400-627-**73** (1)

Moldura Fotográfica Digital

Leia primeiro

Instruções de Utilização

S-Frame

DPF-WA700/W700

Verificar os itens incluídos

- ☐ Moldura fotográfica digital (1)
- ☐ Transformador de CA (1)
- ☐ Suporte (apenas DPF-W700) (1)
- ☐ Instruções de utilização (este manual)
- ☐ CD-ROM (Manual da moldura fotográfica digital) (1)
- ☐ Garantia (1) (Em algumas regiões, a garantia não é incluída no conjunto.)

Fixar o suporte (apenas DPF-W700)

Alinhe a garra do suporte com a parte inferior da unidade, inserindo depois firmemente até encaixar.



Para desfrutar de ambientes com rede LAN sem fios

Os seguintes preparativos são necessários antes da configuração.

- ☐ Ambiente de Internet que suporta rede LAN sem fios
- ☐ Informações necessárias para ligar a uma rede LAN (para definições da rede Wi-Fi)
- ☐ Informações do seu fornecedor de serviços da Internet (para a configuração do endereço de e-mail)
- ☐ Registo do utilizador para o Facebook ou o PlayMemories Online

Sobre as descrições neste manual

- As ilustrações e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão não ser idênticas às visualizadas durante a utilização.
- Nem todos os modelos da moldura fotográfica digital se encontram disponíveis em todos os países e regiões.
- As ilustrações e capturas de ecrã utilizadas neste manual são referentes ao modelo DPF-WA700, excepto se houver indicação de contrário.

A impressão foi feita utilizando tinta à base de óleo vegetal isenta de COV (composto orgânico volátil).

© 2011 Sony Corporation Printed in China

Ligar o transformador de CA

Alinhe a garra do suporte com a parte inferior da unidade, inserindo depois firmemente até encaixar.

DPF-WA700

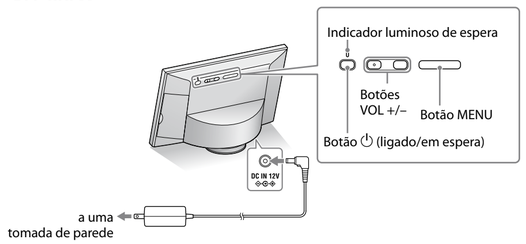

DPF-W700

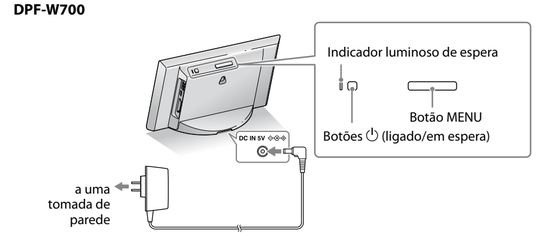

- Se a moldura fotográfica não for utilizada durante algum tempo, é visualizado o modo de demonstração. Caso prima qualquer outro botão que não ⏻ (ligado/em espera), fecha-se o modo de demonstração.

- Não utilize o transformador de CA colocado num espaço estreito, como, por exemplo, entre uma parede e um móvel.

Para ajustar o volume de som para o modo de demonstração (apenas DPF-WA700)

Prima os botões VOL +/– na parte de trás da unidade.

Inicialização

Consulte a moldura fotográfica seguindo as instruções apresentadas no ecrã. Realize a calibração do ecrã táctil, idioma do ecrã, fuso horário e definições da rede LAN (apenas ao ajustar as definições sem fios) sem fios em sequência.

1 Calibração do ecrã táctil

Este produto está equipado com um ecrã táctil e a configuração é assegurada por meio de operações de toque ligeiro. O painel sensível à pressão funciona quando detecta pressão ao bater no painel. O painel responderá com maior precisão quando exercer pressão sobre uma área pequena (um ponto). O funcionamento é mais fácil tocando com a ponta de um dedo esticado ou uma ferramenta de plástico fina.

① Toque levemente uma vez no ecrã com a ponta do dedo.

② Seguindo as instruções apresentadas no ecrã, toque levemente nos círculos apresentados um a seguir ao outro.

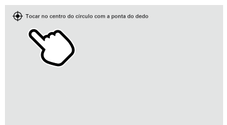

③ Toque levemente em [Próxima].

2 Definição do idioma do ecrã

Seleccione o idioma pretendido e toque levemente em [Próxima].

3 Definição do fuso horário

Seleccione o fuso horário adequado e toque levemente em [Próxima].

Aparece uma mensagem para as definições Wi-Fi.

- Toque em [Próxima] quando desejar ajustar as definições iniciais para a ligação Wi-Fi.
  ➞ Avance para o passo 4.
- Toque em [Omitir] se pretender ligar uma rede Wi-Fi posteriormente.

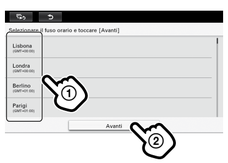

As definições iniciais da rede Wi-Fi serão configuradas.
Se não pretender configurar as definições da Wi-Fi, toque em [Omitir].
Omitir
Próxima

- Para obter informações sobre como ajustar as definições Wi-Fi, consulte "Alterar as Definições" no Manual da Moldura Fotográfica Digital.

4 Definições da rede Wi-Fi

Quando a configuração Wi-Fi termina, a unidade é ligada a uma rede. Quando uma rede é ligada, a hora e a data são automaticamente ajustadas e o serviço de rede pode ser activado.

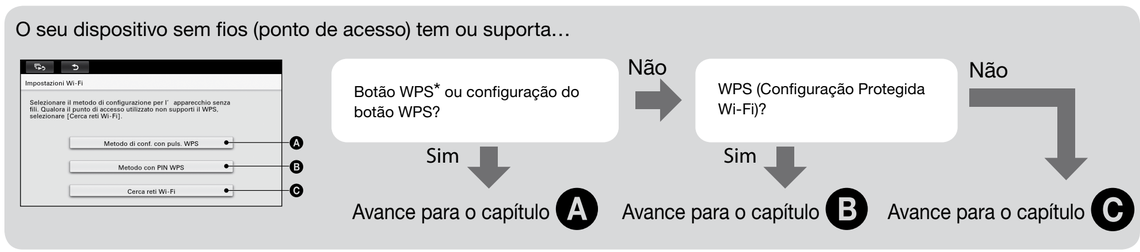
O seu dispositivo sem fios (ponto de acesso) tem ou suporta…
Impostazioni Wi-Fi
Selezionare il metodo di configurazione per l' apparecchio senza fili. Qualora il punto di accesso utilizzato non supporti il WPS, selezionare [Cerca reti Wi-Fi].
Metodo di conf. con puls. WPS
Metodo con PIN WPS
Cerca reti Wi-Fi
A
B
C
Botão WPS* ou configuração do botão WPS?
Não
WPS (Configuração Protegida Wi-Fi)?
Não
Sim
Sim
Avance para o capítulo A
Avance para o capítulo B
Avance para o capítulo C

* Alguns routers de rede LAN sem fios podem suportar a configuração do botão WPS com o botão AOSS. Confirme com o manual de funcionamento do seu router LAN sem fios.

A Método conf. WPS botão

① Toque levemente em [Método conf. WPS botão].

② Prima o botão WPS para o seu ponto de acesso e toque levemente em [Próxima].
Note que o funcionamento do botão depende do ponto de acesso.

Definições da rede Wi-Fi
Prima o botão WPS no ponto de acesso e depois toque levemente em [Próxima].
O [Método conf. botão] permite iniciar o registo de um dispositivo de Rede Local sem fios no ponto de acesso premindo apenas o botão WPS no ponto de acesso. A ligação à Rede Local sem fios será feita depois automaticamente.
Próxima

③ Depois de a ligação com o ponto de acesso ser estabelecida, toque levemente em [Terminado].

A configuração está terminada.

B Método conf. WPS PIN

① Toque levemente em [Método conf. WPS PIN].

② Introduza o código PIN WPS da moldura fotográfica (o código é apresentado no ecrã) para o seu ponto de acesso. Depois toque levemente em [Próxima].

Para obter pormenores sobre a introdução do código PIN WPS para o seu ponto de acesso, consulte o manual de instruções para o seu ponto de acesso.

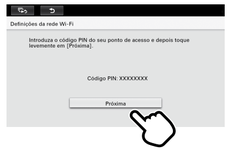
Definições da rede Wi-Fi
Introduza o código PIN do seu ponto de acesso e depois toque levemente em [Próxima].
Código PIN: XXXXXXXX
Próxima

③ Depois de a ligação com o ponto de acesso ser estabelecida, toque levemente em [Terminado].

A configuração está terminada.

C Procurar redes Wi-Fi

① Toque levemente em [Procurar redes Wi-Fi].

Inicia-se a procura e aparece a lista de pontos de acesso disponíveis na área de ligação.

② Toque levemente para seleccionar o ponto de acesso a ser ligado na lista.

③ Especifique a Senha (chave de segurança).

Tocar levemente na caixa branca para a Senha apresenta o teclado do ecrã.

Ao tocar no botão [Mostrar senha] de modo a que a marca ✔ apareça sobre este, pode confirmar a senha introduzida.

④ Introduza a Senha e toque levemente em [Terminado].

Para a Senha, pergunte ao administrador de rede ou consulte o manual de instruções do ponto de acesso.

A introdução deve ter em conta as letras maiúsculas e minúsculas.

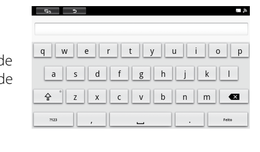

É retomado o ecrã das Definições Wi-Fi.

⑤ Toque levemente em [Próxima].

⑥ Toque levemente para seleccionar o método de configuração do endereço IP.

Normalmente, seleccione [Automático (Recomendado)].

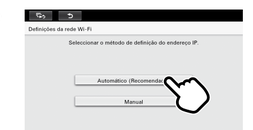

⑦ Depois de a ligação com o ponto de acesso ser estabelecida, toque levemente em [Terminado].

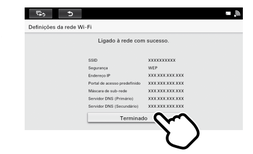

- Consulte também as instruções de utilização para o dispositivo sem fios (ponto de acesso). O nome da Rede (SSID) e Senha (chave WEP ou chave WPA) podem estar impressos no lado ou na parte de trás da unidade principal do ponto de acesso. Se não forem claros, contacte o fabricante do ponto de acesso.

Se não puder ser ligada à rede LAN sem fios.

- Verifique se o ponto de acesso da rede LAN sem fios está ligado.
- Desloque esta moldura fotográfica para uma outra posição ou aproxime-a do ponto de acesso.
- Alguns equipamentos que utilizam uma banda de frequência de cerca de 2,4 GHz, como um forno microondas ou um dispositivo Bluetooth, podem estar a ser utilizados na proximidade da moldura fotográfica. Afaste a moldura fotográfica de tais equipamentos ou desligue esses equipamentos.
- Note que não podem ser utilizadas as frequências na IEEE 802.11a (banda de 5 GHz).

Página de apoio ao cliente

As informações mais recentes de apoio ao cliente estão disponíveis no seguinte endereço:

http://www.sony.net/

Desfrutar de um Slideshow

Reproduzir Fotos

1 Insira um cartão de memória ou um dispositivo USB.

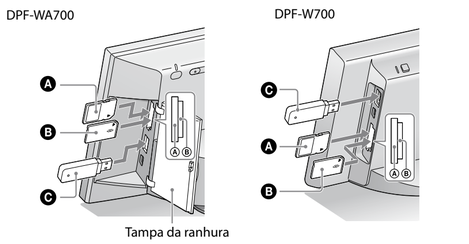

A Cartão de memória SD B "Memory Stick Duo" C Dispositivo USB

Cartões de memória a serem inseridos com um adaptador

❶ Cartão miniSD/miniSDHC — Adaptador miniSD/miniSDHC

❷ Cartão microSD/microSDHC — Adaptador microSD/microSDHC

❸ "Memory Stick Micro" — Adaptador "M2" (tamanho Duo)

Formato de ficheiro compatível para fotos (imagens fixas)

JPEG	Extensão: jpg

- Alguns dos ficheiros podem não ser compatíveis consoante o tipo de dados.

No ecrã do slideshow

Além dos slideshows de fotografias, o ecrã mostra-lhe uma diversidade de informações.

① Pode verificar os dados na imagem apresentada.
② É apresentada nova informação de chegada para E-mail, Facebook e PlayMemories Online. Tocar levemente num ícone apresentado aqui inicia um slideshow das fotos enviadas através de uma rede.
③ São visualizadas a data e a hora.
④ A previsão meteorológica/temperatura e o nome da cidade são apresentados.
⑤ O dispositivo de entrada da imagem visualizada é apresentado.
⑥ A intensidade do sinal de rádio Wi-Fi é apresentada.

No menu

Premir o botão MENU na parte de trás do ecrã apresenta o menu na parte de baixo do visor, permitindo configurações de diversas funções.

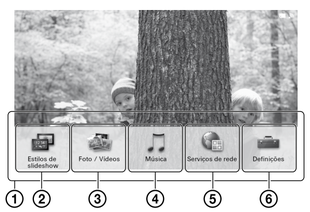

① Menu
② Para seleccionar 5 tipos de slideshow
③ Para seleccionar o dispositivo que contém as imagens que deseja reproduzir
④ Para seleccionar o dispositivo que contém a música que deseja reproduzir
⑤ Para as definições da conta e as diversas definições do serviço de rede
⑥ Para as definições gerais e da data/hora

Desfrutar da rede local doméstica

A ligação à rede local doméstica permite-lhe desfrutar de imagens*1 e música*2 guardados em equipamento digital que suporta DLNA.

*1: apenas imagens fixas *2: apenas DPF-WA700

Para obter definições, utilizações e preferências mais detalhadas, consulte o Manual da Moldura Fotográfica Digital fornecido.

Reproduzir Vídeos (apenas DPF-WA700)

1 Prima o botão MENU na parte de trás da unidade.

2 Toque levemente em [Foto / Vídeos].

3 Seleccione o dispositivo e toque levemente em [Ir para o índice].

4 Toque levemente na miniatura do vídeo que pretende reproduzir.

Função	Operação
Para ajustar o volume	Prima VOL +/– na parte de trás da unidade.
Como fazer uma pausa na reprodução	Toque levemente em ❚❚ no visor. Para retomar a reprodução, toque levemente em ►.
Para avanço/retrocesso rápido durante a reprodução	Toque levemente em ◄◄ ou ►► no ecrã.

Formatos de ficheiros de vídeo compatíveis

MPEG-4 AVC/H.264	Extensão: mp4, mts
MPEG-4 Visual	Extensão: mp4
MPEG-1 Video	Extensão: mpg
Motion JPEG	Extensão: mov, avi

- Alguns ficheiros não podem ser reproduzidos ou podem não ser adequadamente reproduzidos dependendo do tipo de dados.
- Os ficheiros com protecção de direitos de autor não podem ser reproduzidos.
- O número de fotogramas pode ser reduzido, dependendo do tipo de dados ou da velocidade de transmissão do cartão de memória.
- Alguns tipos de dados podem não ser reproduzidos facilmente.
- O número de fotogramas mostrado pode diminuir durante a reprodução de alguns ficheiros de vídeo.

Reproduzir Música (apenas DPF-WA700)

1 Prima o botão MENU na parte de trás da unidade.

2 Toque levemente em ♫ [Música].

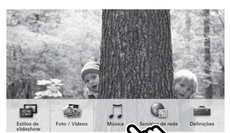

3 Seleccione o dispositivo e toque levemente no ficheiro de música que pretende reproduzir.

Função	Operação
Para ajustar o volume	Prima VOL +/– na parte de trás da unidade.
Como fazer uma pausa na reprodução	Toque levemente em ❚❚ no visor. Para retomar a reprodução, toque levemente em ►.
Para saltar uma faixa	Toque levemente em ❙◄ ou ►❙ no ecrã.

Formatos de ficheiros de música compatíveis

MP3	Extensão: mp3
AAC	Extensão: m4a
Linear PCM	Extensão: wav
WMA	Extensão: wma

- Alguns ficheiros não podem ser reproduzidos ou podem não ser adequadamente reproduzidos dependendo do tipo de dados.
- Os ficheiros com protecção de direitos de autor não podem ser reproduzidos.

- Se tocar em [Ver] para ir para o ecrã do slideshow durante a reprodução de música, pode desfrutar de um slideshow enquanto ouve música.

Desfrutar de Serviços de rede

A ligação a uma rede Wi-Fi tem de ser estabelecida antes de ajustar definições de e-mail.

Visualizar Fotos de E-mail

Configurar E-mail

- Antes da configuração, prepare o endereço de E-mail e a senha para o serviço de e-mail que utiliza.

① Prima MENU na parte de trás da unidade e toque levemente em [Serviços de rede].
Aparece o ecrã dos Serviços de rede.

② Toque levemente em à direita do [E-mail] no visor.

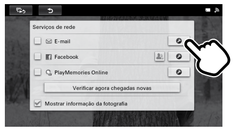

③ Toque levemente na caixa de entrada branca sob [Endereço de e-mail] e introduza o seu endereço de E-mail, utilizando o teclado do visor.
Ao tocar no botão [Mostrar senha] de modo a que a marca ✔ apareça sobre este, pode confirmar a senha introduzida.
A introdução deve ter em conta as letras maiúsculas e minúsculas.

Configurar e-mail
Introduza um endereço de mail e palavra passe e depois toque levemente em [Próxima]. Algumas contas de mail precisam de ser configuradas manualmente.
Endereço de e-mail
Senha
Mostrar senha
Configuração manual
Próxima

Quando toca levemente em [Próxima] depois de introduzir o endereço de e-mail, aparece o ecrã de entrada da senha (ecrã do teclado para introduzir a sua senha).
O ecrã de introdução da senha não é obtido sem tocar levemente em [Próxima].

④ Introduza a sua senha utilizando o teclado visualizado e toque levemente em [Próxima].
A moldura fotográfica verifica o seu servidor de correio de Entrada e o ecrã mostra a conclusão quando a confirmação termina.

Se não for possível confirmar o servidor de correio de Entrada

- O ecrã mostra uma mensagem. Toque levemente em [OK] para voltar ao ecrã Configurar E-mail e defina a conta de e-mail manualmente. Para a configuração manual, consulte o Manual da moldura fotográfica digital.

⑤ Toque levemente em [OK].
As configurações estão terminadas.

Para visualizar imagens enviadas através do E-mail

Toque levemente em (E-mail) no ecrã do slideshow.
São apresentadas as 100 últimas imagens enviadas através do E-mail.

Visualizar Fotos do Facebook

* A área disponível do serviço do Facebook é limitada.

Configurar o Facebook

- Antes da configuração, registe-se (subscreva) no Facebook utilizando um computador para obter o seu endereço de e-mail e senha para o serviço Facebook.

① Prima MENU na parte de trás da unidade e toque levemente em [Serviços de rede].
Aparece o ecrã dos Serviços de rede.

② Toque levemente em à direita do [Facebook] no visor.

③ Introduza o endereço de e-mail e a senha que utiliza com o seu serviço de Facebook e depois toque levemente em [Login].

④ Siga as instruções no ecrã Facebook e toque levemente em [OK] no ecrã final.
As configurações estão terminadas.

Para visualizar imagens enviadas através do Facebook

Toque levemente em (Facebook) no ecrã do slideshow.
São apresentadas as 100 últimas imagens enviadas através do Facebook.
As funções para alterar a definição de um amigo para receber fotografias dele/dela e para gostar das imagens são suportadas. Para mais detalhes, consulte o Manual da Moldura Fotográfica Digital fornecido.

Ver Fotografias do PlayMemories Online

* A área disponível do serviço do PlayMemories Online é limitada.

Definir PlayMemories Online

- Antes da definição, registe-se (subscreva) no PlayMemories Online utilizando um computador para obter a sua ID e senha de login para o serviço do PlayMemories Online.

① Prima MENU na parte de trás da unidade e toque levemente em [Serviços de rede].
Aparece o ecrã dos Serviços de rede.

② Toque em à direita de [PlayMemories Online] no ecrã.

③ Siga as instruções no ecrã PlayMemories Online e toque em [OK] no ecrã final.
As configurações estão terminadas.

Para visualizar imagens enviadas através do PlayMemories Online

Toque em (PlayMemories Online) no ecrã do slideshow.
São apresentadas as 100 últimas imagens enviadas através do PlayMemories Online.

Ouvir Rádio via Internet

(apenas DPF-WA700)

1 Prima MENU na parte de trás da unidade e toque levemente em ♫ [Música] e depois em [vTuner internet radio].
É apresentado o ecrã Rádio via Internet e, de seguida, é apresentado o ecrã para a selecção de uma estação.

2 Toque levemente para seleccionar a estação transmissora pretendida e siga as instruções no ecrã.
Inicia-se a reprodução da estação transmissora.

- Se tocar levemente em [Ver] no ecrã Rádio via Internet para ir para o slideshow, pode desfrutar de um slideshow enquanto ouve rádio.

- As especificações e ecrãs de funcionamento de cada serviço de rede estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- Nem todas as imagens disponíveis com os serviços de rede podem ser transferidas para a moldura fotográfica.

Para mais instruções de funcionamento detalhadas,
Consulte o Manual da moldura fotográfica digital.